

【重要】ホームズ君「構造EX」の基礎における不具合と 専用問合せ窓口の開設について

平素より弊社製品ホームズ君シリーズをご愛顧頂き、誠に有難うございます。
このたび、ホームズ君「構造EX」(Ver3.10 以降)の【基礎】(性能表示、許容応力度とも)の不具合がありました。不具合内容、および、確認方法、対応手順について、ご確認ください。

また、今回の不具合の重大さを踏まえ、下記のとおり専用 TEL 窓口を開設し、対応することといたしました。お客様に、ご迷惑をお掛け致しましたこと心よりお詫び申し上げますとともに、なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社インテグラル 構造EX 基礎不具合 専用サポート担当
TEL:029-850-3933 (受付時間 9:00~12:00/13:00~19:00)
 FAX:029-850-3334 E-MAIL:homes-support@integral.co.jp

※本文書については、弊社に登録されているお客様情報に基づき、FAX・郵送でも、ご連絡をしております。

※インターネットから修正プログラムをダウンロードができないお客様においては、修正プログラムCDを送付いたしますので、上記サポート窓口までご連絡いただきますようお願い致します。

不具合の内容について

本FAX2 ページ目、『ホームズ君「構造EX」(Ver3.10 以降)の基礎における不具合』をご確認ください。

修正プログラム 入手方法

- (1) ホームズ君.com のトップページにある「修正プログラムダウンロード」をクリックし、「修正プログラム (Ver3.21) ダウンロードページ」を開きます。
- (2) <シリアル番号>と<ダウンロード用パスワード> (下記)を入力します。
- (3) [ダウンロード]をクリックして、修正プログラムを任意のフォルダ(デスクトップ等)へ保存します。
- (4) ホームズ君のUSBキーをパソコンに接続します。★重要
- (5) ダウンロードした修正プログラムをダブルクリックして実行します。



シリアル番号・ダウンロード用パスワードについて

<シリアル番号>

製品CD、USBキー、パッケージに記載されている8桁の番号です。

<ダウンロード用パスワード>

別途、お送りしているメール、または、FAX をご覧ください。

ホームズ君「構造EX」(Ver3.10以降)の基礎における不具合について(詳細)

対象ソフトおよびバージョン

本現象は次のソフト・バージョンにおいて発生します。 **ホームズ君「構造EX」 Ver3.10以降**

現象および発生条件

【現象】基礎伏図、構造計算書における基礎梁の記号(FG10等)の表示が誤ってFG1(またはFG2)となる。

【発生条件】以下の条件を全て満たした場合に発生


1. 基礎形式が「**べた基礎**」で、かつ地中梁の設定が「**あり(外周部のみ)**」
(地中梁が外周部と内部両方にある場合は問題ありません。)
2. **基礎梁の仕様が10種類(FG10)以上**存在する

現象発生例

【誤】構造EX : Ver3.10 ~ Ver3.20

基礎伏図

【誤】
FG10の記号がFG1と表記される。

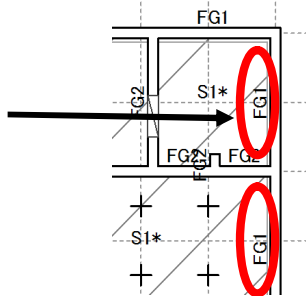

基礎梁荷重一覧表


No	位置	基礎梁断面形状	基礎長さ	基礎梁幅	基礎梁地上	基礎梁根入れ	底地
57	い2'-い3	FG2	1800	150	400	100	
58	い1'-い3	FG1	2,000	150	400	250	
59	い3'-い5'	FG1	2,220	150	400	250	
60	い5'-い8'	FG8	3,280	150	400	600	

【誤】
FG10の記号がFG1と表記される。

【正】構造EX : Ver3.21

基礎伏図

【正】
FG10の記号が正しく表記される。

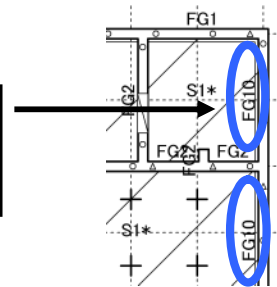

基礎梁荷重一覧表

No	位置	基礎梁断面形状	基礎長さ	基礎梁幅	基礎梁地上	基礎梁根入れ	底地
57	い2'-い3	FG2	1800	150	400	100	
58	い1'-い3	FG10	2,000	150	400	250	
59	い3'-い5'	FG10	2,220	150	400	250	
60	い5'-い8'	FG8	3,280	150	400	600	

【正】
FG10の記号が正しく表記される。

確認方法

- ① **最新のバージョン(V3.21)をインストールしてください。**手順は、前ページをご覧ください。
- ② 最新のバージョン(V3.21)で、データを開いてください。
- ③ 基礎条件設定画面で、基礎形式が「べた基礎」、かつ地中梁が「あり(外周部のみ)」となっているか、確認してください。
⇒なっていない場合は、不具合の発生対象ではありません。
⇒なっている場合は、④に進んでください。
- ④ 基礎仕様一覧表で、基礎梁仕様が10種(FG10)以上であるか、確認してください。
⇒10種(FG10)未満の場合は、今回の不具合の発生対象ではありません。
⇒10種(FG10)以上の場合は、弊社専用窓口(029-850-3933)にお問合せください。

基礎仕様一覧表

【ポイント!】
FG10が表記されている。

9. 1. 3 基礎仕様一覧表

■基礎梁		基礎梁					上端主筋		下端主筋	
基礎梁断面形状	基礎梁幅 b (mm)	基礎梁地上高さ Dg ※ (mm)	基礎梁根入れ深さ Df (mm)	かぶり厚(立上がり部分) dt (mm)	地中梁水平部分幅 bg (mm)	地中梁斜め部分幅 bh (mm)	本数-径 [種類]	基礎梁上端と上端主筋中心の距離 DD1(mm)	本数-径 [種類]	基礎梁下端と下端主筋中心の距離 DD2(mm)
FG1	150	400	250	40	150	150	1-D13 [SD295A]	70	1-D13 [SD295A]	70
FG2	150	400	100	40	-	-	1-D13 [SD295A]	70	1-D13 [SD295A]	70
FG9	150	50	450	40	-	-	2-D13 [SD295A]	70	2-D13 [SD295A]	70
FG10	150	400	250	40	150	150	2-D13 [SD295A]	70	2-D13 [SD295A]	70